LED TV | DVB-T/C/S2 | USB Multimedia | DVD*

Bedienungsanleitung

*- optional

BLAUPUNKT

Herstellergarantie

Vielen Dank, dass Sie sich für ein modernes LED Fernsehgerät aus unserem Hause entschieden haben.

Für dieses Produkt gewähren wir eine Herstellergarantie von 24 Monaten

Diese Garantie bieten wir Ihnen als Ergänzung. Ihre gesetzlichen Rechte werden dadurch nicht eingeschränkt sondern erweitert.

Viele Störungen können Sie beheben, indem Sie im Abschnitt „Oft gestellte Fragen / Beheben von Problemen" Antworten auf Ihre Fragen finden. Sollten die dort aufgeführten Hilfestellungen zu keinem befriedigenden Ergebnis führen, versuchen Sie bitte die Werkseinstellung wiederherzustellen (siehe die Details in dieser Anleitung) oder wenden Sie sich an unser Kundencenter unter folgenden Rufnummern:

Kontaktdaten für unsere Kunden

Deutschland
Email: **service-de@blaupunkt-europe.com**
Hotline: **0800 589 14 11**
Internet: **Online-Erfassung einer Reparaturanmeldung: http://rma.blaupunkt-europe.com/**
Servicezeiten: **Montag – Freitag 8:30 – 17:00**

Österreich
Email: **service-at@blaupunkt-europe.com**
Hotline: **0800 93 00 63**
Servicezeiten: **Montag – Freitag 8:30 – 17:00**

Zusätzlich zum Kassenbon bitten wir Sie, auch die Verpackung Ihres Fernsehgerätes aufzubewahren um im Garantie- / Servicefall einen sachgerechten Transport gewährleisten zu können. Bevor Sie unser Kundencenter kontaktieren bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

Modellnummer (auf der TV-Rückwand) _____

Kaufdatum (auf dem Kassenbon) _____

Seriennummer (auf der TV-Rückwand)_____

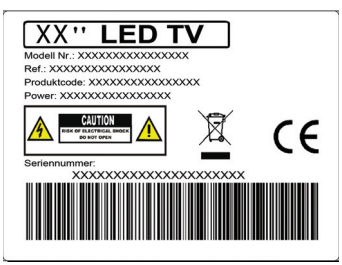

Beispiel für das Schild (auf der TV-Rückwand)

Aufstellen und Sicherheit

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Fernsehgerätes diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und beachten Sie folgende Hinweise:

- Zum Heben und Tragen eines Fernsehgerätes mit einem Gewicht von über 20kg sind mindestens 2 Personen erforderlich.
- Achtung! Dieses Fernsehgerät umfasst keine durch den Benutzer reparierbaren Bauteile. Wenden Sie sich bei Störungen an den Hersteller oder den autorisierten Service. Die Berührung einiger Teile im Innereren des Gerätes ist u.U. lebensgefährlich. Schäden die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, unterliegen nicht der Gerätegarantie!

  Die Rückwand bitte nicht abnehmen.

Bitte stellen Sie niemals Kerzen oder andere offene Flammen in die Nähe des Fernsehgerätes, um das Übergreifen von Feuer zu verhindern.

- Dieses Fernsehgerät ist für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt. Jede andere Verwendung ist ausdrücklich ausgeschlossen.
- Der ideale Betrachtungsabstand beträgt etwa das Fünffache der Bildschirmdiagonalen. Fremdlicht auf dem Bildschirm führt zu Reflexionen und kann die Bildqualität beeinträchtigen.
- Bitte achten Sie auf eine ausreichende Belüftung und sorgen Sie für genügend Abstand in der Schrankwand oder zu anderen Möbelstücken.
- Das Fernsehgerät ist ausschließlich für den Betrieb in trockenen Räumen bestimmt. Sollten Sie es dennoch im Freien betreiben, sorgen Sie unbedingt dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Spritzwasser) geschützt ist. Setzen Sie das Fernsehgerät keinerlei Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie Vasen oder Ähnliches, auf das Gerät. Das Gefäß könnte umkippen und die elektrische Sicherheit beinträchtigen. Platzieren Sie das Fernsehgerät ausschließlich auf ebenen und stabilen Unterlagen. Legen Sie keine Gegenstände, wie z.B.: Zeitungen, Decken oder Ähnliches, auf oder unter das Fernsehgerät.
- Achten Sie darauf, dass das Fernsehgerät nicht auf elektrischen Leitungen steht, da diese dadurch beschädigt werden können. Mobiltelefone oder andere elektrische Funkwellen abstrahlende Geräte wie WLAN- Adapter, Funküberwachungskamera o.ä. können elektromagnetische Störungen verursachen und sollten nicht in der Nähe des Fernsehgerätes platziert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Heizquellen oder in der prallen Sonne auf, dadurch wird die Kühlung des Gerätes beeinträchtigt. Wärmestaus sind Gefahrenquellen und beinträchtigen die Lebensdauer Ihres Fernsehgeräts erheblich. Lassen Sie sicherheitshalber Ablagerungen von Zeit zu Zeit von einem Fachmann entfernen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel oder (wenn vorhanden) der Netzadapter nicht beschädigt wird. Das Fernsehgerät darf nur mit dem beiliegenden Netzkabel/Netzadapter betrieben werden.
- Gewitter stellen eine Gefahr für jedes elektrische Gerät dar. Auch wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet ist, kann es durch einen Blitzschlag in das Stromnetz und/oder die Antennenleitung beschädigt werden. Bei einem Gewitter sollten Sie daher Erase immer alle zum Gerät führenden Stecker und Kabel trennen.
- Reinigen Sie den Bildschirm nur mit einem leicht befeuchteten und weichen Tuch. Verwenden Sie nur klares Wasser und niemals Reinigungsflüssigkeiten oder gar Lösungsmittel.

Hinweis:

- Der Aufbau des Produkts entspricht der Schutzklasse 1. Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose mit Schutzleiter (230V~/50Hz) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden.
- Schließen Sie keine externen Geräte an, wenn Ihr Fernsehgerät eingeschaltet ist. Schalten Sie vor dem Anschließen auch die anderen anzuschließenden Geräte aus! Stecken Sie den Netzstecker Ihres Fernsehgerätes erst dann wieder in die Steckdose, wenn Sie die externen Geräte und die Antenne angeschlossen haben!
- Sorgen Sie dafür, dass der Netzschalter am Gerät und der Netzstecker immer frei zugänglich sind!
- Nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen vorgesehen.
- Ständige Benutzung von Ohrhörern bei hoher Lautstärke, kann zu einer permanenten Schädigung Ihres Hörvermögens führen.
- Sorgen Sie für eine umweltschonende Entsorgung dieses Gerätes, allen weiteren Bestandteilen und den

Batterien. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte die für die Entsorgung zuständige Organisation in Ihrer Nähe.

- Beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes, dass Oberflächen von Möbeln mit den verschiedensten Lacken und Kunststoffen etc. beschichtet sind oder Möbelpolituren aufgetragen wurden. Sie enthalten oft meist chemische Zusätze die unter Anderem das Material der Gerätefüße angreifen können. Dadurch können Rückstände auf der Möbeloberfläche entstehen, die sich nur schwer oder nicht mehr entfernen lassen.
- Das Display Ihres LCD/LED Fernsehgerätes entspricht den höchsten Qualitätsanforderungen und wurde bezüglich Pixelfehlern mehrmals strengstens überprüft. Aufgrund von technologischen Gegebenheiten ist es (trotz größter Sorgfalt bei der Herstellung von Bildschirmen) nicht 100%ig auszuschließen, dass einige, wenige Bildpunkte Defekte aufweisen. Derartige Pixelfehler können, wenn sie in den spezifischen Grenzen der DIN Norm liegen, nicht als Gerätedefekt im Sinne der Gewährleistung betrachtet werden.

Wichtige Informationen über den Einsatz von Videospielen, PCs, Sonderfilmtiteln oder der Darstellung von unbeweglichen Bildern

- Der überwiegende Einsatz von wenig bewegten oder gänzlich unbewegten Bildinhalten kann zu einem sogenannten „permanenten Schattenbild“ auf dem LCD/LED-Bildschirm führen (Fälschlich oft auch als „Einbrennen“ bezeichnet). Dieses Schattenbild ist dann beim normalen Gerätebetrieb auf dem LCD/LED-Bildschirm ständig im Hintergrund zu sehen. Es handelt sich um eine teils irreversible Beschädigung.
  Sie können das Risiko einer solchen Beschädigung unter anderem, wie folgt vermeiden:
- Die Helligkeit/Kontrast auf das minimal wahrnehmbare Niveau reduzieren.
- Bringen Sie keine wenig oder nicht bewegten Bildinhalte über einen langen Zeitraum zur Anzeige! Vermeiden Sie die permanente Anzeige von:

  » Zeitanzeigen oder Videotext-Tafeln
  » TV- / DVD-Menüs: z. B. DVD-Inhalte
  » Pause-Modus: Belassen Sie das Gerät nicht zu lange im Pause-Modus, z. B. bei DVD- oder Videowiedergabe
  » Schalten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch aus.

Batterien

- Bitte beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität.
- Setzen Sie die Batterie nie großer Hitze aus und legen Sie diese nie an Orte, wo die Temperatur stark ansteigen kann, wie z. B. in die Nähe eines Feuers oder in direktes Sonnenlicht.

  » Niemals verschiedene Batterietypen und/oder alte/neue Batterien miteinander verwenden.
  » Sorgen Sie für umweltschonende Batterieentsorgung.
  » Bitte beachten Sie, dass in den meisten EU Ländern die Batterieentsorgung gesetzlich geregelt ist.

Wie entsorge ich dieses Produkt?

- ROI: Erzeugt nach dem 13. August 2005.
  Der Abfall elektrischer Produkte sollte nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie es, wenn die Möglichkeit besteht. Bitten Sie Ihre Kommunalverwaltung oder Ihren Händler um Rat bzgl. der Entsorgung.

Inhaltsverzeichnis

Herstellergarantie ... 3
Aufstellen und Sicherheit ... 4
Wichtige Informationen ... 5
Inhalt der Verpackung ... 7
Aufstellen des Gerätes ... 8 - 9
Anschließen und Vorbereiten ... 10
Fernbedienung ... 11-12
TV - Tasten und Signalquelle ... 13
Anschlüsse ... 14
Verbindungen ... 15

Bedienung des TV-Menüs ... 16 - 22
- Navigation ... 16
- Sendersuche ... 16 - 17
- Bild ... 18
- Ton ... 19
- Uhrzeit ... 19
- Funktionen ... 20
- Sperre ... 20
- Elektronischer Programm - Führer, 7-Tage Vorschau ... 21
- USB Multimedia Player ... 21 - 22
- PC-Einstellungen ... 22

PC Einstellung - Betrieb als PC-Monitor ... 23
DVD Menü ... 24
Häufig gestellte Fragen ... 25
Schlagwörter ... 26

Inhalt der Verpackung

Zubehör

Die Lieferung dieses Fernsehgerätes umfasst folgende Einzelteile:

1x TV

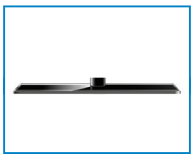

1x Standfußhals

1x Standfuß

1x Fernbedienung

1x HF Antennenkabel

2x Batterien AAA

1x Diese Bedienungsanleitung

1x Schnellstart Anleitung „Quick Start Guide“

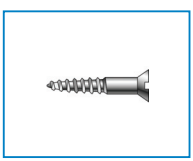

Installationspaket für Standfuß

1x Herstellergarantie

1x Mini-Komponenten-Kabel

1x Mini A/V Kabel * (optional)

Aufstellen des Gerätes

Zusammenbau des Standfußes

Standfußhals Montage (optional)

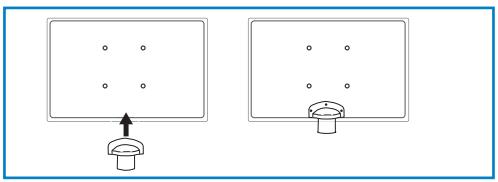

1. Wenn der Standfußhals nicht schon am TV Gerät montiert ist, befestigen Sie diesen mit den mitgelieferten Schrauben, wie auf dem Bild dargestellt.

18.5“, 21.5“, 21,6“ und 23“ TV

1. Das Fernsehgerät in den Standfuß (in einem Winkel von 45°) einführen.
2. Das Fernsehgerät in Richtung CLOSE drehen bis der Ständer eingerastet ist.

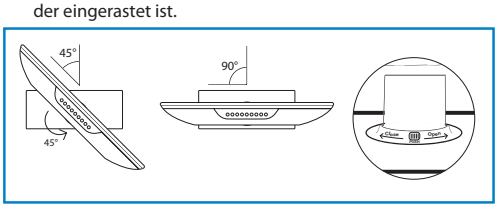

26“, 32“, 40“,42“,46“, und 47“ TV

1. Stecken sie den Standfuß (Zubehör B) auf den am Gerät befindlichen „Hals“ (Zubehör A).

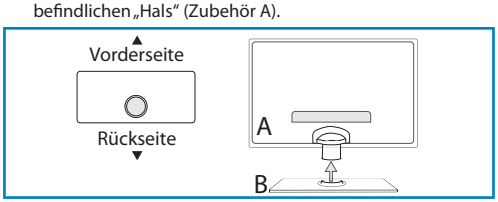

2. Bitte benutzen Sie die mitgelieferten Schrauben um den Standfuß sicher am Gerät zu befestigen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind.

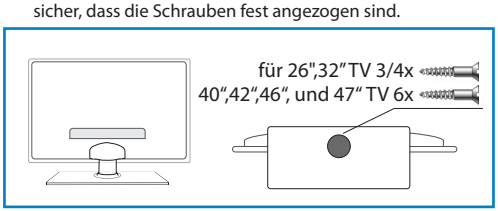

40“,42“,46“, und 47“ TV *

1. Befestigen Sie den mitgelieferten Plastik Ring (B) am Hals des TV Gerätes (A), hierzu sind Bohrungen für die Justierung am Plastikring (B) vorgesehen.
2. Anschließend justieren Sie den Standfuß (C) anhand der beiden Bohrungen am Hals des TV Gerätes (A)
3. Schrauben Sie die Standfußplatte(C) nun mit den Schrauben (D) fest an den (an den Fernseher festgeschraubten) Standfußhals.

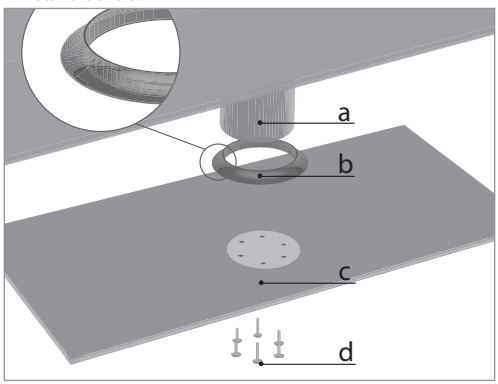

Bitte beachten Sie unbedingt die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Hinweise zum sicheren Aufstellen Ihres Fernsehgerätes!
*- nur für ausgewählte Modelle

Wichtiger Hinweis

Wie nachstehend beschrieben, stellt die Montage des Gerätes an der Wand eine sichere Variante der Befestigung dar.
Können Sie den Fernseher nicht an seiner Unterlage befestigen, empfehlen wir Ihnen den Fernseher mit einer Sicherheitsleine und Ösenschrauben an der Wand zu fixieren.
Stellen Sie in jedem Fall sicher, dass Kinder das Fernsehgerät nicht kippen, sich daran hängen oder darauf klettern können. Ein umkippendes Fernsehgerät kann Ihnen und Ihrem Kind schwerste Verletzungen zufügen.
Die Sicherheitsleine sollte nicht durchhängen und horizontal zwischen Fernseher und Wand angebracht sein.

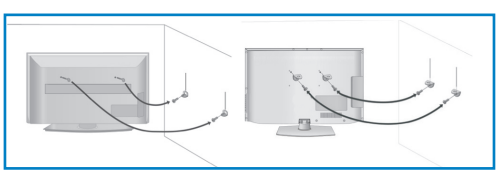

Aufstellen des Gerätes

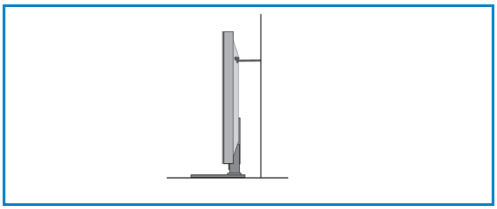

Vorbereitung für die Wandmontage

Demontage des Standfußes

18.5“, 21.5“, 21.6“ und 23“ TV

1. Den „Push/Close“ Knopf am Gerätestandfuß drücken und das TV-Gerät durch gleichzeitiges Drehen aus dem Standfuß lösen.

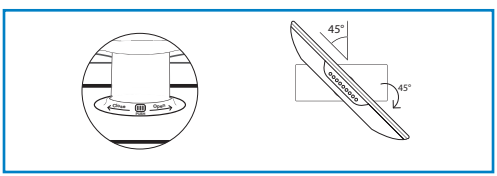

2. Den am Fernseher angeschraubten Standfußhals durch Abschrauben der vier markierten Schrauben vom Fernsehgerät lösen.

26“, 32“, 40“, 42“, 46“ und 47“ TV

1. Lösen Sie die Schrauben.

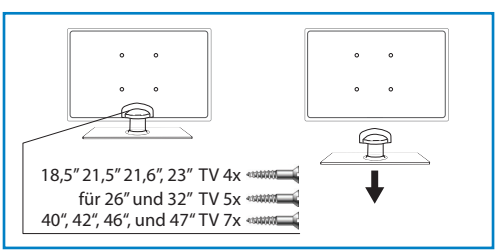

Wandmontage

Ihr Fernseher ist für Wandhalterungen des VESA Standards vorbereitet:

Gerät	VESA Standard
18.5“, 21.5“, 21.6“, 23“ TV	100 x 100
26“, 32“ TV	200 x 100
40“, 42“, 46“, 47“ TV	400 x 400

1. Entfernen Sie zunächst die vier in der Abbildung gekennzeichneten Schrauben.

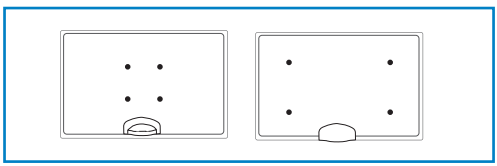

2. Befestigen Sie nun die Wandhalterung mittels der soeben gelöste Schrauben.

Bitte beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes einen Mindestabstand von 4 cm zu Wänden oder anderen hitzestauenden Hindernissen. Für alle Geräte größer 26“ muß der Abstand mindestens 5 cm betragen.
Für eine optimale Bildqualität sollte das Gerät bei Wandmontage oberhalb der Augenhöhe möglichst so nach unten geneigt werden, dass der Bildschirm frontal zum Betrachter ausgerichtet ist.
Zur Gerätebefestigung nur die mit dem TV Gerät mitgelieferten Schrauben benutzen. Der Einsatz von anderen, insbesondere längeren Schrauben kann zu einer irreparableren Beschädi
Stecken Sie den Netzstecker Ihres Gerätes erst dann in die Steckdose, wenn Sie die externen Geräte und die Antenne angeschlossen haben. Schließen Sie das Fernsehgerät nur mit dem mitgelieferten Netzkabel an.

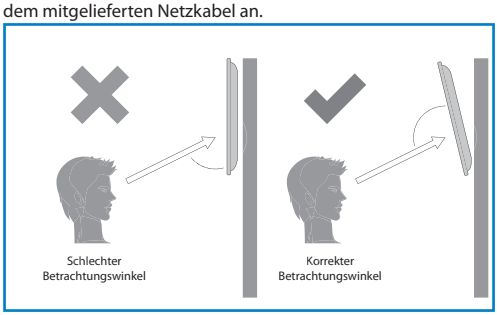

Hinweis
Wenn Sie für Ihr Fernsehgerät eine Wandhalterung vorsehen, beachten Sie unbedingt die Montageanleitung der Wandhalterung oder lassen Sie die Montage von einem Fachmann durchführen. Bevor Sie in Wände bohren, vergewissern Sie sich, dass an dieser Stelle keine elektrische oder andere Leitungen (Wasser, Gas) verlegt sind.

Anschließen und Vorbereiten

1

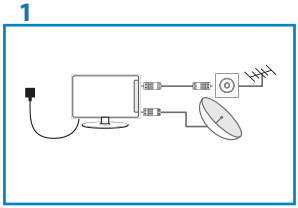

2

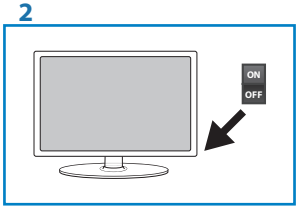

4

5

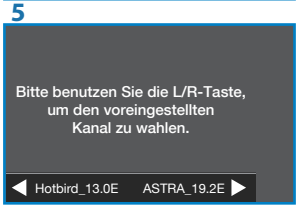

7

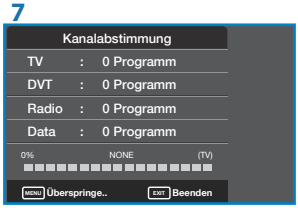

Stecken Sie den Netzstecker Ihres Gerätes erst dann in die Steckdose, wenn sie die externen Geräte und die Antenne angeschlossen haben. Schließen Sie das Fernsehgerät nur mit dem mitgelieferten Netzkabel an.

1. Das Antennenkabel der Hausantenne in die Antennenbuchse (RF IN) des Fernsehers stecken. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.
2. Das Gerät mit dem an der Unterseite des Gerätes angebrachten Ein/Aus Schalter einschalten.
3. Die mitgelieferten Batterien ins Batteriefach der Fernbedienung einlegen (Polung beachten) und das Gerät mit der Standby-Taste einschalten.
4. Auf dem Bildschirm wird die erste Seite des Installationsassistenten angezeigt. Sollten Sie keine Anzeige sehen, drücken Sie bitte die Taste **[MENU]** auf der Fernbedienung und geben dann die Zeichenfolge 8-8-8-8 ein. Das Menü wird angezeigt.
5. Wählen Sie ggf. Ihre Sprache, DVB Typ, Bildmodus und Ihr Land.
   Hinweis zur Auswahl des Bildmodus:
   Ecohome: Mit Hilfe der Funktion "Ecohome" reduzieren Sie die Leistungsaufnahme um ca. 15% gegenüber anderen Modi. Die Bildhelligkeit ist in der „Ecohome" - Funktion reduziert. Wenn diese Funktion für Sie nicht passend ist, können Sie einen anderen Modus auswählen.
   Achtung: Der „Demo"-Modus ist mit optimaler Bildvoreinstellung voreingestellt, hat jedoch ca. 15% Energieverbrauch als im „Ecohome"-Modus.
   Optionale Kanalvoreinstellungen: Wenn Sie Ihr Gerät einschalten, erscheint das Erstinstallationsmenü. Sobald Sie „DVB-S2" im Feld „DVB-Typ" und „DTV" im Feld „Tune" auswählen, erscheint das Menü für die optionalen Kanalvoreinstellungen. Hier können Sie zwischen den Satellitenbetreibern Hotbird und Astra auswählen. Anschließend werden die Kanalvoreinstellungen des jeweiligen Betreibers in Ihr TV-System importiert. Die Ausführung dauert etwa 10 Sekunden.
   Optionale Kanalvoreinstellungen: Bei vorhandenem Breitband-Kabel (DVB-C): Wenn Sie an ein BK-Netz angeschlossen sind, wählen Sie unter Digital Typ DVB-C. Behalten Sie möglichst alle Voreinstellungen bei. Drücken Sie dann auf die [OK] Taste um den Suchlauf zu starten.
   Sollten bei DVB-C Empfang einzelne Sender nicht gefunden werden, erfragen Sie bei Ihrem Netzanbieter die gültige „Netzwerk ID". Führen Sie anschließend eine neue Suche durch. Drücken Sie die Taste [MENU], wählen Sie „Automatische Sendersuche" aus und tragen Sie hier die erfragte Netzwerk-Id ein. Starten Sie die Suche mit der [OK] Taste.
6. Bestätigen Sie mit [OK] auf der Fernbedienung, der Sendersuchlauf beginnt.
7. Nach Beendigung des Sendersuchlaufes wird Bildschirmseite (Bild Nr. 5) angezeigt.

Sollten einzelne Sender nicht gefunden werden, kann die Ursache an einer zu geringen Signalstärke oder Qualität liegen. In diesem Falle könnte der Einsatz eines Antennenverstärkers oder einer aktiven Antenne von Nutzen sein. Nach einer entsprechenden Aufrüstung führen Sie bitte eine erneute Kanalsuche durch. Hierzu siehe >>Menü Programmkanäle.
Find Mode: Nach abgeschlossenem Sendersuchlauf erscheint, sobald Sie „DVT", „Radio" oder „Data" auswählen, ein rotes Piktogramm in der Kanalliste. Wenn Sie nun die rote Funktionstaste auf Ihrer Fernbedienung betätigen, erscheint eine Eingabetastatur auf Ihrem Bildschirm und Sie können durch Eingabe des Programmnamens direkt Ihr gewünschtes Programm auffinden.

Hinweis
Sollte Ihr Fernsehgerät nicht alle digitalen Sender finden, prüfen Sie bitte Empfangsfeldstärke. Diese wird beim Kanalwechsel oder nach Drücken der Taste [Info] angezeigt. Sollte das eingehende Signal unter 50% liegen, empfehlen wir die Verwendung eines Antennenverstärkers oder einer aktiven Antenne. Der Signalverstärker wird in die Zuleitung vom Antennenanschluss zum TV-Gerät geschaltet. Bitte beachten Sie die Montage-/Bedienungsanleitung des Herstellers. Antennenverstärker erhalten Sie im gut sortierten Fachhandel.

Fernbedienung
TV ohne DVD

1. **STANDBY -** Schaltet das Gerät ein oder in Bereitschaft
   MUTE - Stummschaltung ein oder aus
   TV/RADIO - Zum Digitalempfang und im Digitalmodus zwischen TV / Radio umschalten
   TV GUIDE - Ruft im Digitalmodus die elektronische Programmzeitschrift auf
   ATV - Zu Analog TV umschalten
   USB - Zur USB-Quelle umschalten
2. **S. MODE -** Taste wiederholt drücken, um durch die verschiedenen Tonwiedergabe-Modi zu blättern
   P. MODE - Taste wiederholt drücken, um durch die verfügbaren Videobild-Modi zu blättern
   ⏮- Aktuelles Kapitel wiederholen
   ⏭- Zum nächsten Kapitel springen
   ⏹- Wiedergabe stoppen
   ⏪- Schneller Rücklauf
   ⏩- Schneller Vorlauf
   ⏯- Wiedergabe / Pause
3. **SOURCE -** Quellenmenü anzeigen
   INFO - Erstes Betätigen zeigt Informationen zum aktuellen / nächsten Beitrag. Zweimaliges Betätigen liefert aktuelle Programminfos.
   (▲/ ▼ / ► / ◄ / OK)- Schnellauswahltasten. In einigen Menüs erhalten die farbigen Tasten zusätzliche Funktionen. Beachten Sie hierzu die Untertitel in den Menüs.
   MENU - Hauptmenü aufrufen / verlassen
   EXIT - Alle Menüs verlassen
   0 - 9 - Direkte Programmwahl
   ⮌ - Zum zuletzt gesehenen Programm
   FAV - Favoritenliste
4. **▲ VOL ▼** - Lautstärke erhöhen / reduzieren
   SUBTITLE - Filmuntertitel ein- oder ausblenden
   ASPECT - Zwischen verschiedenen Bildformaten umschalten
   AUDIO - Sprache / Tonspur umschalten (wenn verfügbar)
   SLEEP - Wiederholtes Drücken wählt in 15-Minuten-Schritten die automatische Abschaltzeit
   ▲ CH ▼ - Schaltet auf den nächst höheren oder niedrigeren Programmplatz
5. **ROT, GRÜN, GELB, BLAU TASTE -** Schnellauswahl Tasten, in einigen Menüs erhalten die farbigen Tasten zusätzliche Funktionen, beachten Sie die Untertitel in den Menüs.
   TEXT - *Videotext-Modus* - Öffnet den Videotext
   INDEX - *Videotext-Modus* - Indexseite anzeigen
   REVEAL - *Videotext-Modus* - Verdeckte Informationen ein- oder ausblenden.
   DISPLAY - Schaltet den Bildschirm aus z.B. bei Radioempfang
   SIZE - *Videotext-Modus* - Ändert die Größe der Bildschirmanzeige im Videotext-Modus
   HOLD - *Videotext-Modus* - aktuell angezeigte Seite anhalten

Fernbedienung
TV mit DVD

1. **STANDBY -** Schaltet das Gerät ein oder in Bereitschaft
   MUTE - Stummschaltung ein oder aus
   TV/RADIO - Zum Digitalempfang und im Digitalmodus zwischen TV / Radio umschalten
   TV GUIDE - Ruft im Digitalmodus die elektronische Programmzeitschrift auf
   ATV - Zu Analog TV umschalten
   USB - Zur USB-Quelle umschalten
   DVD - Auf DVD-Betrieb schalten
   EJECT - Disc auswerfen
2. **S. MODE -** Taste wiederholt drücken, um durch die verschiedenen Tonwiedergabe-Modi zu blättern
   P. MODE - Taste wiederholt drücken, um durch die verfügbaren Videobild-Modi zu blättern
   ⏮- Aktuelles Kapitel wiederholen
   ⏭- Zum nächsten Kapiel springen
   ⏹- Wiedergabe stoppen
   ⏪- Schneller Rücklauf
   ⏩- Schneller Vorlauf
   ⏯- Wiedergabe / Pause (Live-Sendung anhalten, Time-Shift)
3. **SOURCE -** Quellenmenü anzeigen
   INFO - Erstes Betätigen zeigt Information zum aktuellen / nächsten Beitrag. Zweimal Betätigen liefert aktuelle Programminfos.
   (▲/ ▼ / ► / ◄ / OK)- Ermöglichen das Durchblättern im On-Screen-Menü und individuelle Anpassungen von diversen Geräteeinstellungen.
   MENU - Hauptmenü aufrufen / verlassen
   EXIT - Alle Menüs verlassen
   0 - 9 - Direkte Programmwahl
   ⮌ - zum zuletzt gesehenen Programm
   FAV - Favoritenliste
4. **▲ VOL ▼**- Lautstärke erhöhen / reduzieren
   SUBTITLE - Filmuntertitel ein- oder ausblenden
   ASPECT - Zwischen verschiedenen Bildformaten umschalten
   AUDIO - Sprache / Tonspur umschalten (wenn verfügbar)
   SLEEP - Wiederholtes Drücken wählt in 15-Minuten-Schritten die automatische Abschaltzeit
   ▲ CH ▼ - Schaltet auf den nächst höheren oder niedrigeren Programmplatz
5. **GOTO -** *DVD-Modus* – Kapitel wählen.
   A-B - *DVD-Modus* - Markiert eine bestimmte Abspielsequenz. Einmaliges Drücken markiert den Startpunkt, ein weiteres Drücken markiert den Endpunkt.
   ANGLE - *DVD-Modus* - Verschiedene Betrachtungswinkel wählen (DVD Option).
   REPEAT - *DVD-Modus* - Abspielen wiederholen.
   In einigen Menüs erhalten die farbigen Tasten zusätzliche Funktionen, beachten Sie die Untertitel in den Menüs
   D.DIS - *DVD-Modus* - Auskünfte über aktuelles Medium
   ZOOM - *DVD-Modus* - Zoomen
   SIZE - *Videotext-Modus* - Ändert die Größe der Bildschirmanzeige im Videotext-Modus
   DISPLAY - Schaltet den Bildschirm aus, z.B. bei Radioempfang
   D SETUP/TEXT - *DVD-Modus* - Menüanzeige für DVD-Einstellungen
   Videotext-Modus - Öffnet den Videotext
   D.MENU/INDEX - *DVD-Modus* - Anzeige des DVD-Menüs.
   Videotext-Modus - Indexseite anzeigen
   TITLE/REVEAL - *DVD-Modus* - Zur Anzeige des DVD-Titelmenüs
   Videotext-Modus - Verdeckte Worte ein- oder ausblenden
   HOLD - *Videotext-Modus* - aktuell angezeigte Seite anhalten

TV - Tasten und Signalquelle

⏏	Disc auswerfen *
⏯	Disc Wiedergabe / Pause *
Vol+	Lautstärke erhöhen / im MENÜ nach rechts
Vol-	Lautstärke reduzieren / im MENÜ nach links
CH+	Programmplatz wählen / im MENÜ nach oben
CH-	Programmplatz wählen / im MENÜ nach unten
MENU	MENÜ bzw. Dialogfenster öffnen
SOURCE	Signalquellenmenü öffnen
STANDBY	Stand-by Modus ein-/ausschalten
*** nur bei entsprechend ausgestatteten Geräten**	

Signalquelle wählen

(Eingang / Quelle)
Zwischen verschiedenen Eingängen / Anschlüssen umschalten:

auf der Fernbedienung:

1. **[SOURCE / AV]** drücken – Quellenmenü wird angezeigt
2. Durch **[▼]** oder **[▲]** die gewünschte Signalquelle markieren
3. Mit **[OK]** bestätigen

am Fernsehgerät:

1. **[SOURCE]** drücken
2. Mit den Tasten **CH+/-** die gewünschte Signalquelle markieren
3. Mit **Vol+/-** die gewünschte Eingangs- / Signalquelle bestätigen.

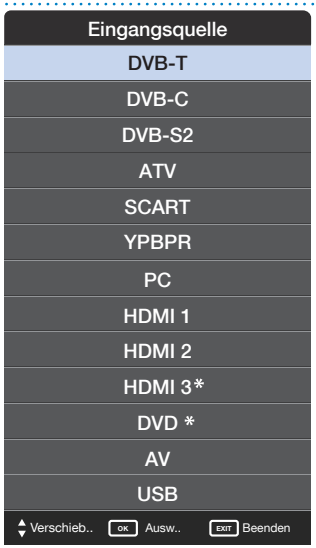

Das Bild dient nur zur Illustration.

OSD-Menü ist von Ihrem TV Modell abhängig.

** - nur für ausgewählte modelle*

Anschlüsse

18.5“, 21.5“, 21.6“ und 23“ TV-Anschlüss

1	**USB**	USB-Eingangsport
2	**HDMI 1 in**	HDMI-Eingang 1
3	**SCART**	SCART-Eingang
4	**VGA/PC Audio in**	3.5mm Klinkenbuchse für PC-Audio-Eingang
5	**VGA(PC)**	VGA PC-Anschluß
6	**YPbPr**	Mini HD-Komponenten-Eingang

7	**AV**	Video Eingang und Audio Eingang für R/L Video und YPbPr Audio
8	**Coax Audio out**	Digitaler Audioausgang
9	**RF In**	HF-Antennen- / TV-Eingang
10	**SAT In**	SAT-Antennen- / TV-Eingang
11	**CI Card IN**	Karteneinschub / CI-Schnittstelle
12	**Headphone Out**	Kopfhörer-Ausgang

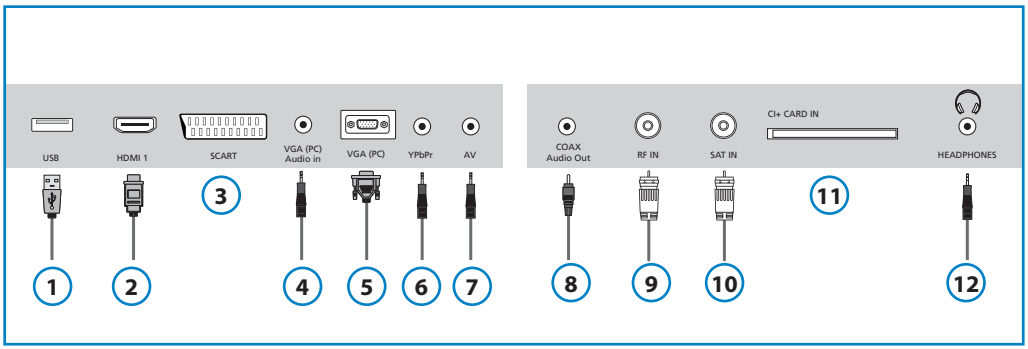

26“, 32“, 40“, 42“, 46“ und 47“ TV-Anschlüsse

1	**USB**	USB-Eingangsport
2	**HDMI 1 in**	HDMI-Eingang 1
3	**HDMI 2 in**	HDMI-Eingang 2
4	**SCART**	SCART-Eingang
5	**VGA/PC Audio in**	3.5mm Klinkenbuchse für PC-Audio-Eingang
6	**VGA(PC)**	VGA PC-Anschluß
7	**YPbPr**	Mini HD-Komponenten-Eingang

8	**AV**	Video Eingang und Audio Eingang für R/L Video und YPbPr Audio
9	**Coax Audio out**	Digitaler Audioausgang
10	**RF In**	HF-Antennen- / TV-Eingang
11	**SAT In**	SAT-Antennen- / TV-Eingang
12	**CI Card IN**	Karteneinschub / CI-Schnittstelle
13	**HDMI 3 in**	HDMI-Eingang 3
14	**Headphone Out**	Kopfhörer-Ausgang

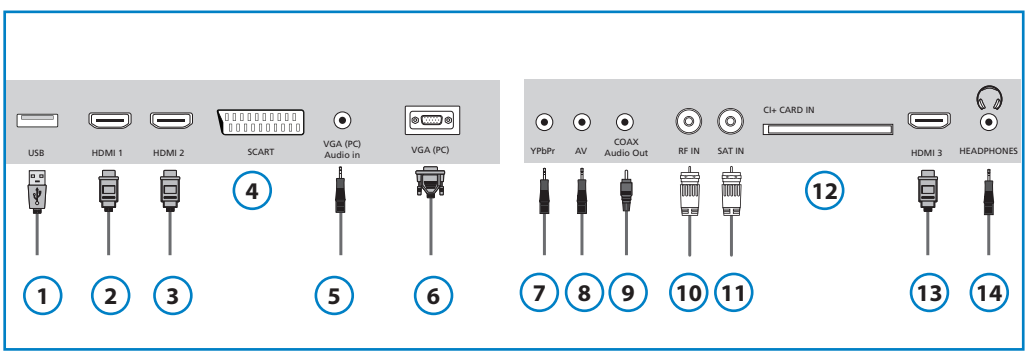

Verbindungen

DVD-Spieler / Rekorder, Video-Rekorder oder Kabel- / Satellitenreceiver anschließen
Wählen Sie die Eingangsquelle SCART!

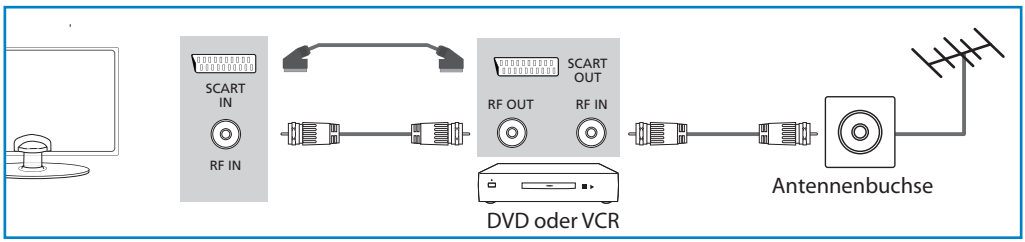

Digitale Foto- oder Videokamera/Spielkonsole anschließen
Wählen Sie die Eingangsquelle VIDEO!

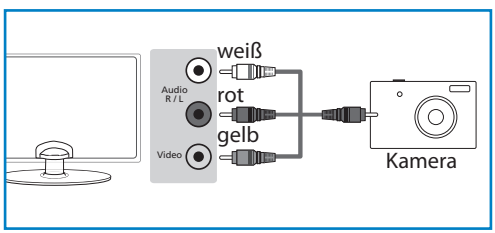

HD-Gerät digital anschließen (Hochauflösend)
Das HDMI-Kabel ermöglicht digitale Video- sowie Audioübertragung in bestmöglicher Qualität.
Wählen Sie die Eingangsquelle HDMI 1
(oder optional HDMI 2 oder 3)!

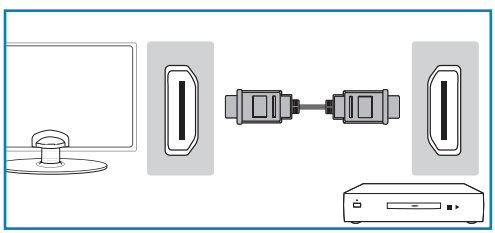

HD-Gerät analog an Komponenten-Eingänge anschließen (Hochauflösend)
Wenn das anzuschließende Gerät mit Komponentenanschlüssen (Stecker rot, grün, blau und rot-weiß) ausgestattet ist, schließen Sie dieses Gerät über die Komponentenanschlüsse an.

Wählen Sie die Eingangsquelle COMPONENT!

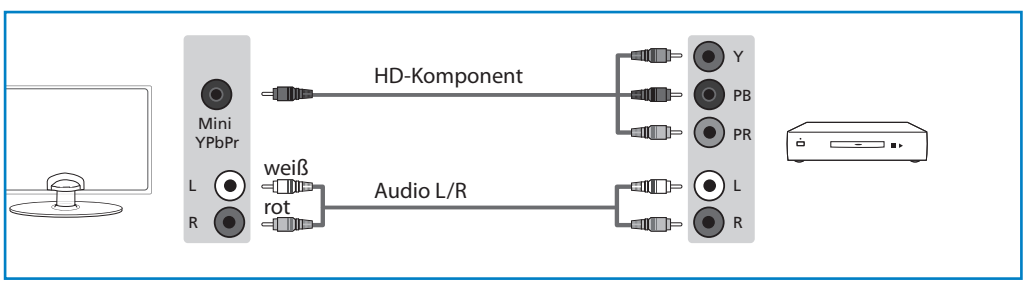

Hinweis
An den Schnittstellen, HDMI- und USB-Anschluss dürfen nur Kabel mit einer maximalen Länge von 3m verwendet werden.

Bedienung des TV-Menüs
Navigation | Sendersuche

Navigation

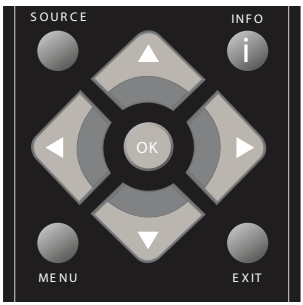

Zum Aufrufen des Menüs, bitte die Taste **[MENU]** auf der Fernbedienung drücken.
Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt mit den Richtungstasten ▼▲►◄.
Bestätigen Sie die Ihre Auswahl mit der Taste **[OK]**.
Das Menü kann jederzeit durch Drücken der Taste **[EXIT]** verlassen werden.

Sobald das OSD Menü inaktiv ist, drücken Sie bitte die Taste **[OK]** um die Programmliste anzuzeigen. Sie können die TV Kanalliste sortieren, indem Sie die ◄ ► Pfeiltasten drücken.

Sie können durch Drücken der roten Taste auf der Fernbedienung die virtuelle Tastatur aufrufen. Indem Sie die Pfeiltasten drücken, können Sie den gewünschten Programmnamen eingeben und nach diesem suchen.

Die Anzeigedauer des DTV-Menüs ist variabel. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt FUNKTION und „Menu Anzeigedauer" dieser Anleitung.

Sendersuche

Die Verfügbarkeit der OSD Funktionen hängt von der ausgewählten Eingangsquelle ab.

Sendersuche – Vollständiger Sendersuchlauf mit länderspezifischer Auswahlmöglichkeit. Wählen Sie Ihre digitale Empfangsart aus.

Automatische DVB-T Kanalsuche – Wählen Sie diese Empfangsart durch Drücken der rechten oder linken Pfeiltaste aus, bis | DVB-T | erscheint und drücken anschließend die [OK] Taste.

Automatische DVB-C Kanalsuche – Wählen Sie diese Empfangsart durch Drücken der rechten oder linken Pfeiltaste aus, bis | DVB-C | erscheint und drücken anschließend die **[OK]** Taste. Sollten Ihnen genaue Daten Ihres Kabelanbieters vorliegen, insbesondere die Netzwerk ID, können Sie diese in den vorgesehenen Feldern eintragen. Dadurch beschleunigt sich die Kanalsuche. Sollten Ihnen keine detaillierten Informationen Ihres Anbieters vorliegen, behalten Sie die voreingestellten Werte bei und bestätigen Sie diese durch Drücken der **[OK]** Taste. Die so durchgeführte Suche wird zwar etwas mehr Zeit beanspruchen, führt aber in den meisten Kabelnetzen dennoch zum gewünschten Sucherfolg.

Sollte die so durchgeführte Suche zu keinem Erfolg führen, wählen Sie die Suchart **|** Full Scan **|** aus. Damit wird eine sehr ausführliche und präzise Kanalsuche ausgeführt, die einige Zeit beanspruchen wird. Im Falle von Kanalverlusten nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Kabelbetreiber auf, um die korrekte Netzwerk ID in Erfahrung zu bringen.

Automatische DVB-S2 Kanalsuche – Wählen Sie diese Empfangsart durch Drücken der rechten oder linken Pfeiltaste

aus, bis | DVB-S2 | erscheint und drücken anschließend die **[OK]** Taste. Richten Sie bitte Ihre Satellitenschüssel korrekt aus, bevor Sie die automatische DVB-S2 Kanaleinrichtung nutzen. Sollten Ihnen keine genauen Informationen Ihres Anbieters vorliegen, behalten Sie bitte die voreingestellten Werte bei und bestätigen Sie diese mit **[OK]**. Die nun durchgeführte Suche wird zwar etwas mehr Zeit beanspruchen, führt aber dennoch dazu, dass die meisten Satellitenkanäle Ihres gewählten Satellitenbetreibers erfolgreich gefunden werden.

Achtung! Zuvor gespeicherte Programme werden gelöscht und in neuer Reihenfolge wieder angelegt.

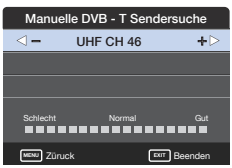

Einzelne, neue digitale Programme suchen und hinzufügen. Wählen Sie mit den ◄► Tasten den zu durchsuchenden Kanal aus. Dann starten Sie die Suche mit der **[OK]** Taste. Bestehende Sender bleiben erhalten, neue werden am Ende der Liste hinzugefügt.

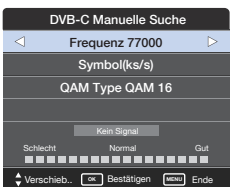

Einzelne, neue digitale Programme suchen und hinzufügen. Wählen Sie mit den ◄► Frequenz, Symbolrate und QAM Type. Dann starten Sie die Suche mit der **[OK]** Taste. Bestehende Sender bleiben erhalten, neue werden am Ende der Liste hinzugefügt.

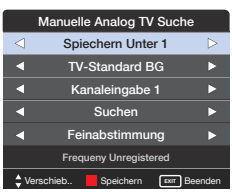

Manuelle Analog Suche – Neue analog empfangbare Programme suchen und hinzufügen. Wählen Sie mit den ◄► Tasten die zu durchsuchende Frequenz aus. Sie können diese auch über die Tasten 0-9 direkt eingeben. Legen Sie ggf. die weiteren Parameter fest und starten dann die Suche mit der **[OK]** Taste. Bestehende Sender bleiben erhalten, neue werden am Ende der Liste hinzugefügt.

Hinweis
Analoge Programme finden Sie in Deutschland nur noch in Kabelnetzen.

Programme bearbeiten – Hier können einzelne Kanäle gelöscht, verschoben, ausgeblendet und zur Favoritenliste hinzugefügt werden.

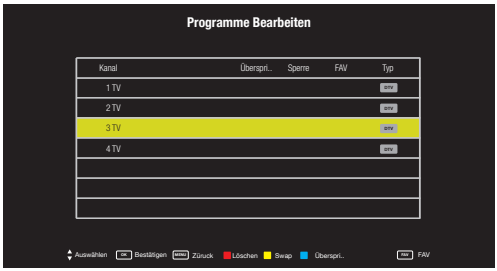

● – (Rot) Löscht den unter der Markierung befindlichen Programmplatz.
● – (Gelb) Kennzeichnet das unter der Markierung liegende Programm zum Verschieben. Dieses kann dann mit den ▼▲ Tasten zu einem beliebigen Programmplatz bewegt werden. Ein nochmaliger Druck auf die gelbe Taste legt das Programm an der gewünschten Stelle ab.
● – (Blau) Kennzeichnet das unter der Markierung liegende Programm zum Überspringen. Dieses kann dann bei der Programmfortschaltung über die CH +/- Tasten nicht mehr angewählt werden. Eine Direktanwahl durch Eingabe der zugeordneten Programmplatzziffern ist weiterhin möglich.
OK – Schaltet direkt auf das markierte Programm um und zeigt dieses auf dem Bildschirm.
FAV – Fügt Sender in die Favoritenlisten ein oder löscht sie aus dieser.

Signalinformation – Dieses Menü ist nur im Digital-TV-Modus aktiv. Hier erhalten Sie detaillierte Signalinformationen. Diese beinhalten Angaben zum Kanal, zum Kabelnetz, zur Modulation, zur Signalqualität und zur Signalstärke.
CI Information – Sie benötigen eine „Smartcard" Pay-TV Inhalte empfangen zu können. Diese wird im Verbund mit einem CA-Modul in das Gerät eingesetzt.
Satelliteneinstellungen – Dieses Menü ist nur im DVB-S2 Modus verfügbar. Hier können Sie den Satellitentyp, Ihren Transponder und Ihren LNB Typ usw. auswählen.

● –(Blau) Durch Drücken der blauen Taste starten Sie die Suche.
● –(Gelb) Löschen der Satelliten- oder Transpondereinstellungen.
● –(Rot) Hinzufügen der Satelliten- oder Transpondereinstellungen.
● – (Grün) Bearbeiten der Satelliten- oder Transpondereinstellungen.

Bild

Bild – Sie können aus folgenden Voreinstellungen wählen:



Dynamisch	Lebhafte und kontrastreiche Bildeinstellung
Standard	Vorgegebene Grundeinstellung
Weich	Betont weiche Bildeinstellung
Benutzer	Ermöglicht individuelle Einstellungen bzw. ruft diese auf

Kontrast – Einstellung für die Grauabstufung *
Helligkeit – Bildhelligkeit erhöhen oder reduzieren *
Farbe – Farbintensität einstellen *
Schärfe – Bildschärfe erhöhen oder reduzieren *
Farbton – Nur bei NTSC anwählbar, dient der Phasenkorrektur des NTSC Signales.
** Änderungen dieser Werte sind nur bei der Einstellung „Persönlich" anwählbar.*
Farbtemperatur – Verfügbare Einstellungen:

Mittel	Vorgegebene Grundeinstellung mit neutraler Farbwiedergabe
Warm	Bild wirkt durch einen höheren Rotanteil vom Farbton her wärmer
Benutzer	Ermöglicht individuelle Einstellungen bzw. ruft diese auf
Kalt	Bild wirkt durch einen höheren Blauanteil vom Farbton her kühler

Rot – Feineinstellung der Rotwerte.
Grün – Feineinstellung der Grünwerte.
Blau – Feineinstellung der Blauwerte.
Seitenverhältnis – Hier legen Sie fest, wie Programminhalte im alten Bildschirmformat 4:3 auf Ihrem modernen 16:9 Gerät dargestellt werden sollen.

Panorama	Anzeige des 4:3 Bildseitenverhältnisses im Panoramaformat. Das Bild wird dabei in der Mitte in Originalgröße, an den Seiten gedehnt dargestellt.
Auto	Die Bildposition wird automatisch angepasst. Abhängig vom gesendeten Bildformat können, je nach betrachtetem Bildmaterial, an den oberen/unteren und/oder seitlichen Rändern Schwarzbalken sichtbar werden.
4:3	In dieser Einstellung werden Beiträge im alten 4:3 Format proportional korrekt und unbeschnitten, jedoch mit seitlichen schwarzen Balken, dargestellt.
16:9	16:9 Bildinhalte werden proportional korrekt wiedergegeben, Bilder im Format 4:3 werden gedehnt angezeigt.
Zoom1	Die Bildproportion wird unverändert dargestellt und dabei gezoomt, damit der gesamte Bildschirm ausgefüllt wird
Zoom2	Die Bildproportion wird unverändert dargestellt und dabei vergrößert gezoomt, damit der gesamte Bildschirm ausgefüllt wird

Rauschunterdrückung – Verfügbare Einstellungen:

Aus	Keine Beeinflussung des Bildes, ideal für digital empfangene Programme
Niedrig	Minimale Unterdrückung von Rauschanteilen im Bild
Mittel	Mittlere Unterdrückung von Rauschanteilen im Bild
Hoch	Maximale Unterdrückung von Rauschanteilen im Bild

Hinweis
Anzeigedauer des TV-Menüs ist variabel. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt FUNKTION und „Menu Anzeigedauer" dieser Anleitung.

Ton

Tonmodus – Sie können aus folgenden Voreinstellungen wählen:

Standard	Vorgegebene Grundeinstellung
Musik	Optimiert für einen dynamischen Kinosound
Film	Voreinstellung für ein betont lebendiges Klangbild
Sport	Hebt die menschliche Stimme gegenüber anderen Tönen hervor
Benutzer	Ermöglicht individuelle Einstellungen bzw. ruft diese auf

Höhen – Zur Anhebung / Absenkung von Hochtönen *
Bässe – Zur Anhebung / Absenkung von Tieftönen *
** Änderungen dieser Werte sind nur in der Einstellung „Persönlich" anwählbar.*
Balance – Stellt das Laustärkeverhältnis zwischen linkem und rechtem Lautsprecher ein
Autom. Lautstärke – In dieser Einstellung werden die Eingangspegel der unterschiedlichen Eingänge und Programmplätze auf gleichem Niveau gehalten, so werden unangenehme Lautstärkesprünge beim Umschalten vermieden.
Surround sound – Aktivieren des Sorroundsounds.
SPDIF Mode – (Digitaler Coax-Audio Ausgang). Wählen Sie aus den folgenden Einstellungen diejenige, die Ihrer Audio-Anlage entspricht:

Aus	Ausgeschaltet
Auto	Erkennt und wählt automatisch die optimale Übertragungsart
PCM	Für Stereo-Hi-Fi-Anlage mit elektrischem Digital-Audio Eingang wählen Sie „Pulse Code Modulation" (ein digitales Tonformat)

Uhrzeit

Uhr – Zum Einstellen der Uhrzeit. Nach Suchlauf im DVB Modus ist hier kein Zugriff mehr möglich, da die Uhrzeit automatisch aus dem Empfangssignal generiert wird.
Schaltuhr aus – Hier können Sie eine Zeit einstellen, zu welcher sich das Gerät abschalten soll und wenn - falls gewünscht - in welchen Intervallen (täglich, wöchentlich und an welchen Wochentagen).
Schaltuhr ein – Hier können Sie eine Zeit einstellen, zu welcher sich das Gerät einschalten soll und wenn - falls gewünscht - in welchen Intervallen (täglich, wöchentlich und an welchen Wochentagen).
Zeitzone – Zum Einstellen der örtlichen Zeitzone (wird nur angezeigt, wenn als Quelle DVB-T ausgewählt ist).
Sleep Timer – Hier legen Sie fest, nach welcher Zeit Ihr Gerät ausschalten soll. Mögliche Einstellungen sind: Off (kein automatisches Ausschalten) oder nach 10min -> 20min -> 30min -> 60min -> 90min -> 120min -> 180min -> 240min.
Autom. Ausschalt. – Automatisches Abschalten nach vier Stunden ohne Benutzeraktivität.
Zeitzone – Wählen Sie hier Ihre Zeitzone aus.

Bedienung des TV-Menüs
Funktionen | Sperre

Funktionen

Menüsprache – Zur Auswahl der in den Menüs zu verwendenen Sprache.
1. Audiosprache – Ermöglicht die Auswahl der Audiosprache im Digital TV Modus.
2. Audiosprache – Ermöglicht die Auswahl der Audiosprache im Digital TV Modus.
1. Untertitelsprache – Ermöglicht die Auswahl der ersten Untertitelsprache im Digital-TV-Modus.
2. Untertitelsprache – Ermöglicht die Auswahl der zweiten Untertitelsprache im Digital-TV-Modus.
Menü ausbleden – Hier legen Sie fest, nach welcher Zeit sich die Menüs ausblenden sollen.
Blauer Bildschirm – Wenn eingeschaltet, wird bei fehlendem Eingangssignal ein blauer Bildschirm angezeigt. (Nur bei Analogempfang anwählbar).
Land – Länderauswahl.
Ecohome – Mit Hilfe der Funktion "Ecohome" reduzieren Sie die Leistungsaufnahme um ca. 15% gegenüber anderen Modi. Die Bildhelligkeit ist in der „Ecohome" - Funktion reduziert.
Softwareupdate (USB) – Von Zeit zu Zeit kann der Hersteller neue Firmware (zum Herunterladen) zur Verfügung stellen, um Ihr Fernsehgerät auf technische Neuerungen einzustellen. Dieser Menüpunkt ermöglicht Ihnen neue Software bzw. ein Firmwareupdate auf Ihrem Gerät aufzuspielen.
Bitte rufen Sie unsere Kunden-Hotline an oder folgen Sie der im Internet veröffentlichten Anleitung „Produktunterstützung".
Werkseinstellungen – Setzt alle Menüeinstellungen auf den Auslieferungszustand zurück.

Sperre

Das Standardpasswort lautet: 0000

Kanal verriegeln – Ermöglicht die Verriegelungfunktion des Menüs ein- und auszuschalten. Sie werden aufgefordert ein vierstelliges Passwort einzugeben. Nutzen Sie die ◄ Taste um die Passworteingabe zu beenden. Nutzen Sie die ► Taste, um Ihre Eingabe zu löschen.
Kennwort Setzen – Ermöglicht Ihnen, das Passwort zu ändern.
Progm blockieren – Diese Funktion ermöglicht erweiterte Programmeinstellungen und Programme zu sperren.
Jugendschutz – Einstellmöglichkeiten im Elternmodus (Nur bei Digital TV möglich).
Hotelmodus Optionen – Der Hotelmodus ermöglicht Ihnen spezielle Funktionen des Gerätes zu sperren.

Elektronischer Programmführer, 7-Tage Vorschau

Der TV Guide ist eine elektronische Programmzeitschrift, die Ihnen schnell und aktuell eine Übersicht von allen vorprogrammierbaren Fernsehsendungen gibt.
Mit der Taste TV GUIDE rufen Sie die von den Programmanbietern übermittelten Programminformationen auf. Diese übersichtliche Darstellung bietet Ihnen Informationen zu gerade ausgestrahlten aber auch zu später beginnenden Beiträgen.

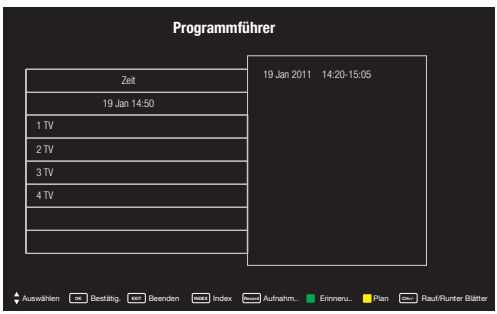

Nach Drücken der Taste [TV GUIDE] wird das TV Programm für die nächsten sieben Tage angezeigt.

● **Erinnern –** Mit der grünen Taste wählen Sie in gleicher Weise den Erinnerungstimer. Dieser schaltet das Gerät zum gewünschten Zeitpunkt ein.
● **Plan –** Liste der Erinnerungen

Die elektronische Programmzeitschrift können Sie jederzeit durch Betätigung der Taste **[EXIT]** verlassen.

USB Multimedia Player

Im USB Modus ist die Wiedergabe verschiedener Dateiformate möglich, die Sie auf Ihrem USB-Medium gespeichert haben.

Drücken Sie die Taste **[USB].**

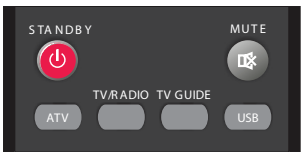

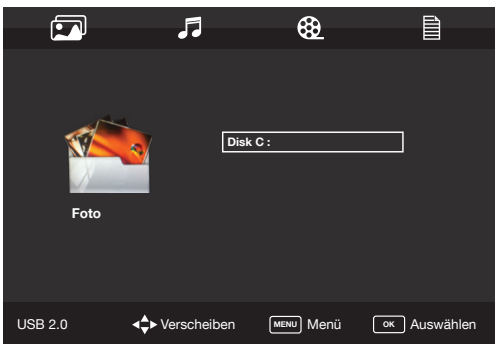

Der Inhalt des USB Sticks wird in verschiedenen Kategorien dargestellt: Fotos, Musik, Filme, Text. Der Inhalt wird nach Dateitypen sortiert.
Markieren Sie mittels der Richtungstasten ◄► in der Liste die gewünschte Kategorie z. B. „FOTO". Um diese zu öffnen drücken Sie **[OK]**, wählen Ihr Laufwerk aus (in der Regel „C") und bestätigen nochmals mit **[OK]**.

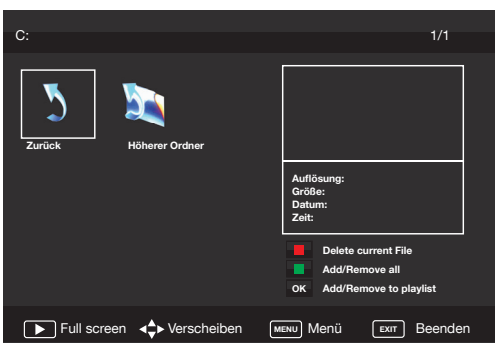

Bedienung des TV-Menüs
USB Multimedia Player | PC-Einstellungen

Wenn Sie die Markierung eine kurze Zeit auf einem Bild belassen, öffnet sich ein Vorschaufenster und es werden Informationen zu diesem Bild angezeigt. Drücken Sie jetzt die **[OK]** Taste, um das Bild in voller Größe auf dem Bildschirm darzustellen.

Für Musik und Filme ergibt sich die gleiche Vorgehensweise. Auch hier erhalten Sie bereits beim Markieren einer Datei nützliche Informationen und eine Vorschau angezeigt.

Löschen – Möchten sie eine Datei löschen, markieren Sie diese und drücken anschließend die rote Taste der Fernbedienung. Um die gewählte Multimediafunktion zu verlassen, wählen Sie die Schaltfläche „Zurück" oder drücken so oft die Taste **[EXIT]** bis Sie auf der gewünschten Ebene angekommen sind. Zum Beenden der USB Funktionen, wählen Sie einfach eine andere Quelle aus (z.B. TV).

PC-Einstellungen

Damit diese Funktion bearbeitet werden kann, muss eine VGA Quelle angeschlossen sein.

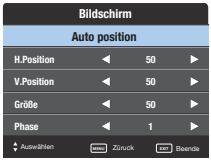

Hinweis
Nach Anwahl der Eingangsquelle „PC" wird anstelle des Displaymenüs das PC-Setup Menü mit anderen Auswahlmöglichkeiten angezeigt.

Auto-Einstellung – Die erforderlichen Einstellungen werden, soweit möglich, automatisch getätigt.
H. Position – Zum Verändern der horizontalen Bildposition.
V. Position – Zum Verändern der vertikalen Bildposition.
Größe – Zum Verändern der Bildgröße.
Phase – Dient zur Einstellung der Phasenlage des Monitorbildes.
Reset – Setzt alle PC-Übertragungseinstellungen des TV-Gerätes auf den Auslieferungszustand zurück.

Achtung
Wenn Sie Ihren PC eine bestimmte Zeit nicht benutzen, schaltet Ihr Fernsehgerät automatisch in den Stand-by Modus, um Energie zu sparen. Der Bildschirm schaltet sich aus.

PC Einstellung

Betrieb als PC - Monitor

WICHTIG!
Bevor Sie Ihr Fernsehgerät an einen PC anschließen, prüfen Sie bitte, ob die Grafikkarte Ihres PCs auf das richtige Bildschirmformat eingestellt ist. Bitte nehmen Sie diese Einstellung noch mit Ihrem bisherigen Monitor vor.

Einstellungen für Windows XP & VISTA und Windows 7 bei Verwendung des VGA-Anschlusses am TV

1. PC einschalten.
2. Nachdem das Betriebssystem hochgeladen ist, mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops klicken.
3. Mit der linken Maustaste den Punkt „Eigenschaften“ anklicken.
4. Mit der linken Maustaste „Einstellungen / Anzeige > Bildschirmauflösung“ anklicken und prüfen, ob die Auflösung den technischen Spezifikationen gemäß dieser Anleitung entspricht. Bei Bedarf die Auflösung mit dem Schiebeeinsteller an die native Geräteauflösung anpassen z.B. 1920 x 1080 für Full-HD Geräte.
5. Mit der linken Maustaste auf „Erweitert“ und dann auf die Schaltfläche „Monitor“ klicken.
6. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Dropdown-Menü, hier den Wert 60 Hz wählen. Bei verzerrter oder flimmernder Anzeige versuchen Sie diesen Wert zu verändern z.B. auf 70 Hz.
7. Abschließend auf „Ja“ klicken. Die Einstellungen werden gespeichert.
8. Schalten Sie den PC und das Fernsehgerät aus und verbinden Sie beide miteinander.
9. Schalten Sie den Fernseher und den PC wieder ein und wählen sie an Ihrem Fernsehgerät die Quelle „VGA/PC“.

Windows XP | Windows Vista | Windows 7

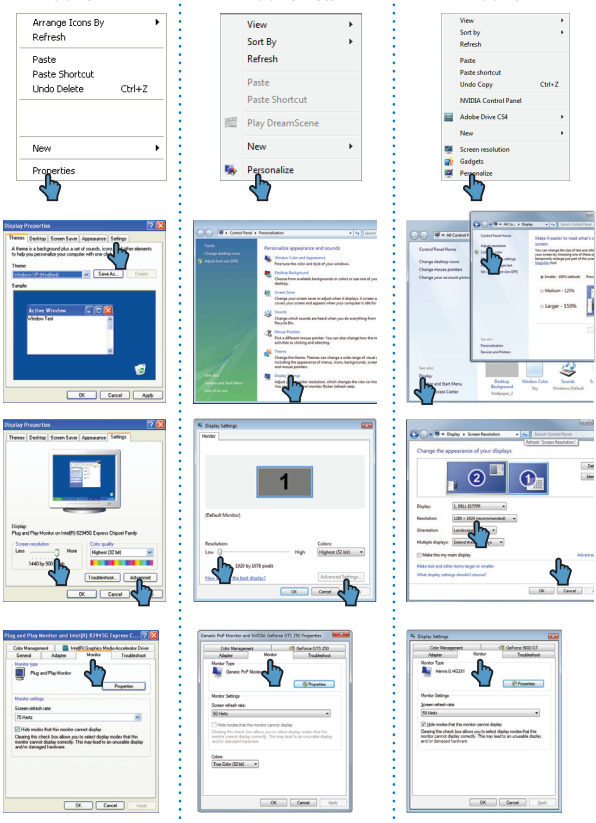

Verwendung mit einem Laptop

Bitte aktivieren Sie zuerst den VGA-Anschluss Ihres Laptops. Die Aktivierung ist geräteabhängig und kann bei vielen Modellen über eine Tastenkombination (z.B. Taste „FN“ und „F4“ (oder „F5“) gleichzeitig) geschehen. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres Laptops.

1. Den Laptop an das Fernsehgerät anschließen.
2. Auf dem Laptop die oben erwähnte Tastenkombination betätigen, ggf. auch mehrfach. Die Desktop-Oberfläche wird nun auf dem Fernsehgerät angezeigt.



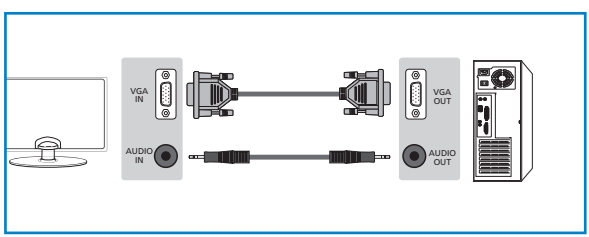

DVD Menü *

Wählen Sie zunächst die Eingangsquelle DVD.
Zum Aufrufen des Menüs drücken Sie dann die Taste **[D.SETUP (TEXT)].**
Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt mit den Richtungstasten ◄►▼▲. Bestätigen Sie die Ihre Auswahl mit der Taste **[OK]**. Das Menü kann jederzeit durch Anwahl des Punktes „Verlassen" ausgeblendet werden.

Seite Allgemeine Einstellung

TV-Monitor – TV-Anzeigemodus Einstellungen:

Norm/PS	Vergrößerte 4:3 Darstellung mit Fokussierung auf den Bildinhalt.
Morm/Lb	Geometrisch korrekte Wiedergabe mit Streifen am oberen und unteren Bildrand.
Breit	Breitbildoption.

OSD - Sprache – Zur Bestimmung der DVD Menüsprache.

Audioeinstellseite

Abwärtsmischen – Abwärtsmischenmodus auswählen.

Lt/Rt	Lt/Rt Abwärtsmischen auswählen.
Stereo	Stereo Abwärtsmischen auswählen.

Dolby - Digital - Einstellung

Doppeltes Mono – Einstellungen Doppeltes Mono

Stereo	Beide Tonkanäle (Standardeinstellung).
L - Mono	Monosignal nur auf dem linken Kanal
R - Mono	Monosignal nur auf dem rechten Kanal.
Mix Mono	Monosignal auf beiden Ausgängen.

Dynamisch – Zur Erhöhung / Reduzierung des Dynamikumfangs der digitalen Tonwiedergabe.

Seite Bevorzugten Einstellungen

TV-Modell – TV-Standard einstellen

Mit Pal-Format	Mitteleuropäischer Standard.
Multi	Multisync Format.
Mit Ntsc-Format	In Nordamerika, Japan und weiteren Ländern verbreitete Farbnorm.

Grundeinst – Setzt getätigte Einstellung auf Standardwerte zurück.

Disc Typen

Auto DVD	Ja
Unterstützte Disc Typen	CD / HDCD / VCD / SVCD / CD-R / CD-RW / DVD / DVD±R/RW
MPEG2-Dekodierung	Ja
XviD-Decodierung	Ja
Disc-Größe	12 cm

*** - nur für modelle mit DVD**

Häufig gestellte Fragen

Tonwiedergabe / externe Lautsprecher	**Ich möchte externe Lautsprecher oder eine Surround-Anlage anschließen.**	Sie haben zwei Möglichkeiten: 1) Schließen Sie Ihre Surroundanlage an den Koax Anschluß an. 2) Oder Sie verwenden den 3,5mm Kopfhörerausgang (Ein hierfür erforderliches Adapterkabel erhalten Sie im Fachhandel).
Menü-Darstellung	**Warum werden einige Menü-Punkte gesperrt und grau angezeigt?**	Einige Menüpunkte sind nur nach Anwahl bestimmter Quellen zugänglich, z.B. Einstellungen für HDMI, VGA…
TV	**Ich habe das Fernsehgerät neu eingestellt. Nach dem Ausschalten wurden keine Sender gespeichert.**	Bitte führen Sie einen erneuten Sendersuchlauf durch und verfahren wie in dieser Anleitung beschrieben. Brechen Sie den Suchlauf nicht vorzeitig ab, da die gefundenen Sender sonst nicht gespeichert werden.
VCR/DVD	**Ich habe mein Gerät über SCART an meinen VCR oder DVD-Rekorder angeschlossen. Nun ist es nicht mehr möglich, etwas aufzunehmen.**	Bitte prüfen Sie, ob ein Antennenkabel zwischen Ihrem externen Gerät und der Antennenbuchse angeschlossen ist. Zusätzlich muss das externe Gerät mit einem zweiten Antennenkabel mit dem Fernsehgerät verbunden sein.
Spielkonsolen 1	**Ich habe eine PS3 über HDMI angeschlossen. Jedoch ist weder Bild- noch Tonwiedergabe möglich.**	1) Die Einstellung der Quelle HDMI prüfen. 2) Die PS3 Einstellungen gemäß der Bedienungsanleitung prüfen.
Spielkonsolen 2	**Ich habe Xbox 360 auf das Gerät per Komponentenkabel oder RGB angeschlossen, es gibt jedoch keine Tonwiedergabe.**	Die Komponentenkabel dienen nur zur HD-Bildübertragung. Zur Tonübertragung haben Sie auch das rote und weiße Kabel in die Eingänge auf der Geräterückseite zu stecken. Folgen Sie bitte die Anweisungen im Abschnitt „Anschlüsse“.
USB-Modus	**Ich habe den USB-Stick eingeführt, das Gerät erkannte ihn jedoch nicht.**	Prüfen Sie bitte nach, ob der USB-Stick im Dateisystem FAT32 formatiert ist.
USB-Modus	**Einsatz einer USB-Festplatte.**	Wenn Sie eine Festplatte mit mehr als 32GB einsetzen wollen, denken Sie bitte daran, dass diese FAT32 formatiert sein muss. Die mit Windows XP / Vista ausgestatteten PCs sind fähig, nur bis zu 32GB zu formatieren. Daher benötigen Sie zum Formatieren von mehr als 32 GB in FAT32 ein spezielles PC-Programm.
Systemsperre	**Ich habe das Passwort geändert und es vergessen.**	Das Master-Passwort 1147 ermöglicht Ihnen den Zugang zum Gerätemenü, sowie die Neuvergabe eines Passworts.
Timer	**Mein TV Gerät schaltet sich scheinbar willkürlich ein.**	Bitte überprüfen Sie, ob Sie die Timerfunktion aktiviert haben.

Schlagwörter

Anschließen und Vorbereiten *10*
Anschlüsse *14*
Aufstellen des Gerätes ..... *8 - 9*
Aufstellen und Sicherheit *4*
Bedienung des TV-Menüs ..... *16 - 22*
Bild *18*
DVD Menü *24*
Elektronischer Programm - Führer, 7-Tage Vorschau *21*
Fernbedienung *11-12*
Funktionen *20*
Häufig gestellte Fragen *25*
Herstellergarantie *3*
Inhalt der Verpackung *7*
Navigation *16*
PC Einstellung - Betrieb als PC-Monitor *23*
PC-Einstellungen *22*
Sendersuche ..... *16 - 17*
Schlagwörter *26*
Sperre *20*
Ton *19*
TV - Tasten und Signalquelle *13*
Uhrzeit *19*
USB Multimedia Player ..... *21 - 22*
Verbindungen *15*
Wichtige Informationen *5*

Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o.
Mickiewiczova 7104/14,
811 07 Bratislava 1, Slovakia
Assembled in Europe

CE

BLA/MAN/0053